



**bau
bau
wall**

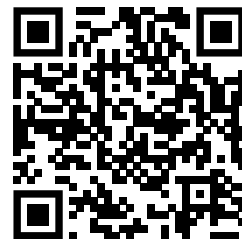

*vaata ka
meie
videojuhust*

Tapeedi paigaldamine

Sinu uus tapeet on trükitud fliistapeedi materjalile, mille paigaldamiseks kantakse liim otse seinale. Tapeet on lõigatud 49 cm laiusteks paanideks ning iga paan on nummerdatud, et teaksid, millises järjekorras need seinale paigaldada.

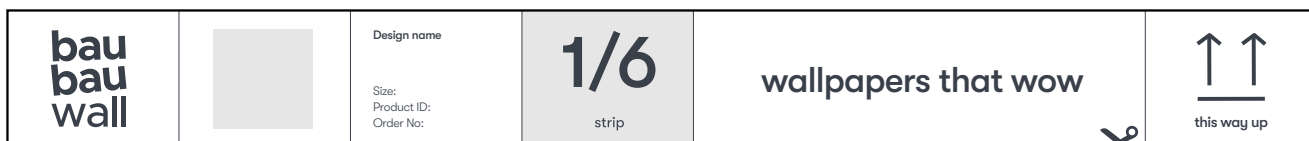

Töövahendid, mida vajad:



Joonlaud



Pliats



Pintsel



Ämber




Lood



Liimirull



Terav nuga

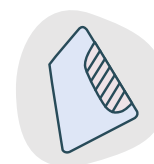

Spaatel



Puhas lapp

Ettevalmistus

Kontrolli, et kõik tapeedipaaniid on olemas ja et need ei ole kahjustunud.

Veendu, et toasein on puhas, kuiv ja sile. Eemalda seinast vana tapeet, lihvi karedad pinnad ning seejärel puhasta sein niiske lapiga lihvimistolmust ning lase kuivada. Uue kipsplaadist seinu puhul kata sein vähemalt kruntvärvi, kuna pahtel ja kipsplaat imavad liimi erinevalt. Parima tulemuse saavutamiseks soovime seinu värvida tapeediga sarnast tooni – heleda tapeedi puhul heledaks ja tumeda tapeedi puhul tumedaks. Nii ei jää tapeedipaaniid ühenduskohad paistma.

Võimalusel eemalda pörandaliistud ning seinast lülite ja pistikute katted (NB! Veendu, et elekter oleks välja lülitatud).

Hoida ruumis aknad ja ukSED suletuna, sest tuuletõmbus kuivatab liimi liiga kiiresti. Optimaalne töötemperatuur tapeetimisel on 20 °C.

Nonii, paneme tapeedi seinu!

1. Sega valmis tapeediliim. Selleks puista liimipaki sisu aeglaselt külma vette samal ajal intensiivselt segades. Ühe paki liimi kohta võta 2 l vett. Sega umbes pool minutit, kuni segu on muutunud ühtlaseks poolbipaistvaks geeliks. 20 minuti pärast sega veel kord läbi ja liim ongi kasutamiseks valmis. Sellest kogusest jätkub umbes 12 m² tapeedile.
2. Märki seinale esimese tapeedipaani asukoht. Selleks mõõda seinu vasakust nurgast 45 cm ja tõmba loodi abil pliiatsiga vertikaalne joon. Veelgi mugavam on kasutada laserloodi. On väga oluline, et esimene paan saaks sirgelt seinu, sest kui esimene paan on paigaldatud viltu, jooksevad viltu ka kõik ülejäänud paaniid.
3. Kanna liim rulli abil otse seinale, natuke laiemalt, kui paan, mida kohe paigaldama hakkad. Nurkade ja servade jaoks kasuta pintslit.
4. Võta esimene tapeedipaani ja keera see rulli, suunaga alt üles – nii on mugavam sellega toimetada. Paigalda paan liimisele seinale nii, et paani parem serv oleks eelnevalt tõmmatud joonega tasa. Rulli paan piki seinu lahti. Silu spaatliga välja õhumullid, liikudes ülevalt alla ja keskelt servade suunas.
5. Kui esimene paan on seinas, löika terava noa ja joonlaua abil ülevalt, alt ja vasakust servast ära üleliigne tapeet.
6. Rulli kokku ja paigalda teine paan. Veendu, et tapeedipaaniid oleks tihedalt üksteise kõrval, ära pane tapeedi servi üksteise peale. Samuti jälgi, et muster läheb kokku. Kui juhtub, et paaniid vahele jääb vahe, eemalda ettevaatlikult viimane paan ja paigalda see uuesti. Suru paaniid liitekohad hästi korralikult üle, et servad kindlasti kinni jääks. Kui liimi satub tapeedile, puhasta see koheselt puhta niiske lapiga. Ära hõõru!
7. Löika ära teise tapeedipaani ülemine ja alumine serv.
8. Paigalda järgemööda ülejäänud paaniid. Viimasel paanil löika lisaks ülemisele ja alumisele servale puhtaks ka parem külg.
9. Et lõigata välja seinakontaktide augud, tee õige koha peale X-kujuline lõige ja löika noaga augu ees olev tükk tapeeti ära. NB! Veendu enne, et vool on seinakontaktidest välja lülitatud.
10. Ongi valmis! Paigalda pörandaliistud ja seinakontaktid ning lase oma uuel tapeedil päeva jagu rahulikult kuivada.

Võid enda üle uhke olla – kuigi tapeedi paigaldamises ei ole tegelikult midagi keerulist, siis vilumus tuleb ajaga. Kui raatsid, jaga pilti oma uuest toaseinast ka meiega - @baubauwall #baubauwall